

Contenido

1. Información General.....	2
2. Funciones Básicas.....	5
3. Funciones de llamada.....	11
4.Contactos.....	14
5.Mensajes.....	15
6.Multimedia.....	19
7.Programas.....	23
8.Ajustes.....	27
9.Ayuda.....	39
10. Guía de Mantenimien.....	42

1. Visión

1.1 Tarjetas SIM

La tarjeta SIM (Subscriber Identification Module) tarjetas contienen el número de teléfono y otra información importante de los servicios.

También puede almacenar un directorio telefónico e información personal.

Tarjeta SIM Procedimiento de Instalación

1. Abra la tapa posterior, retire la batería;
2. Inserte la tarjeta SIM en la ranura;
3. Instalación de la batería y la tapa trasera.

Códigos PIN y PUK

PIN es un código de identificación que se proporciona con la tarjeta SIM. Está protegido por el PIN del uso no autorizado de su tarjeta SIM. Después de iniciar la protección del código PIN, se le solicitara que introduzca el PIN cada vez que enciende el teléfono.

Después de tres entradas incorrectas de código PIN en la tarjeta SIM se bloqueara. En este Nadie puede acceder a los datos de la tarjeta o utilizar sus servicios.

Cuando la tarjeta SIM está bloqueada, el PUK (clave de desbloqueo personal) es necesario para desbloquearlo. Diez entradas consecutivas y el PUK incorrecto hará que el bloqueo permanente de la tarjeta SIM. El código PUK es generalmente provisto de la tarjeta SIM. Si usted ha perdido su PUK o no lo tiene, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

1.2 Tarjeta de almacenamiento

Una tarjeta de almacenamiento puede ser conectado a su teléfono para expandir la capacidad de almacenamiento.

Instalar y extraer la tarjeta SD, es necesario retirar la cubierta posterior, retire la batería, abra la ranura para tarjetas SD, un lugar o extraer la tarjeta SD, y luego fijar la ranura de la tarjeta.

1.3 Accesorios

ID	Artículo	Descripción
1	Cargador de Baterías	Carga de las Baterías.
2	Auriculares Estéreo	Salida estéreo, la tecla de enviar se puede utilizar para contestar una llamada.
3	USB Cable	Sincronización con PC, la carga de baterías Nota: No es un método recomendado. Un cargador de batería preferido.

1.4 La Batería

uso de la batería

- Su teléfono se alimenta con una batería que tiene una vida limitada. Cuando la batería tiene una disminución significativa del tiempo de trabajo, cámbielo.

- Apague el teléfono antes de retirar la batería.
- No deje la batería en el cargador durante demasiado tiempo, ya que puede reducir la vida útil de la batería.
- Una temperatura excesivamente alta o baja tendrá un impacto en la capacidad de carga. Mantener la temperatura de trabajo en 0

~ 45°C.

- No utilice la batería para otros fines, no lo deseche en fuego o en agua.
- No intente desmontar o reparar una batería. Elija las baterías certificados o aprobados por el fabricante.
- Evite el cortocircuito. No utilice cargadores o baterías dañadas.
- El calor o el frío disminuye la capacidad de la batería y la vida. La temperatura excesivamente alta o baja puede resultar alto temporal del sistema, a pesar de que la batería está llena.
- Deseche las pilas usadas. No las tire en un cubo de basura.

Nivel de carga de la batería

1. Ver el icono de batería en la barra de estado, el icono indica el nivel de batería.
2. Para comprobar el estado de carga de datos,

seleccione "Menú" -> "Configuración" -> "Acerca del teléfono"; seleccionar "Estado".

2. Funciones Básicas

2.1 Encendido/Apagado

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado durante un par de segundos.

Mantenga pulsado el de encendido/apagado durante algunos segundos, luego aparecerán opciones del teléfono, pulse Aceptar en apagar para apagar.

2.2 Abrir y cerrar la Pantalla

Cierre la Pantalla:

Puede presionar el botón de encendido para apagar la pantalla para ahorrar energía y evitar el uso indebido.


Notas: Para ahorrar energía, prolongar la vida útil de la batería, puede configurar la pantalla y bloquear automáticamente a través de un tiempo definido de retardo en la pantalla de inicio, toque el icono para configurar el tiempo de bloqueo

2.3 Configuración de bloqueo y desbloqueo

Para evitar el funcionamiento, puede bloquear el dispositivo y la pantalla.

Pantalla Principal

Después de que el teléfono está encendido, muestra las pantallas de inicio. Toque para seleccionar su opción.

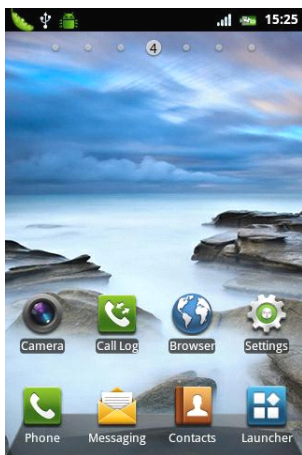

Nota: Todas las imágenes en el manual son para sólo como referencia. Puede ser diferente la pantalla de su teléfono real.

2.4 La Barra de Estado

Los iconos de la barra de estado se muestran para el estado de trabajo, incluyendo el nivel de carga de la batería, intensidad de la señal, GPRS y Bluetooth. Se enumeran a continuación:

Icono	Descripción
-------	-------------


	Indica que la batería está completamente Cargada.
	Indica que la batería es muy Baja.
	Carga de la Batería.
	No hay Tarjeta SIM.
	Modo Avión
	WLAN está Abierto
	WLAN Conectado.
	Compatible con Bluetooth.
	Gateway de voz Bluetooth.
	Enviar archivos con Bluetooth
	Recibe archivo con Bluetooth
	Intensidad de la Señal
	WCDMA 3G está Disponible.
	WCDMA 3G está Conectado
	GSM está Disponible.
	GSM está Conectado
	EDGE está Disponible.
	EDGE está Conectado

	USB está Conectado
	Tarjeta SD es eliminar
	Reloj está Abierto
	Mensajes no Leídos.
	Nuevo Correo
	Reproduciendo Música
	Llamar

2.5 Añadir / Eliminar Atajos

Mantenga presionada la pantalla hasta que aparezca la pantalla de inicio Añadir atajos, se puede añadir un nuevo acceso directo, las piezas pequeñas o iconos de acceso directo de la aplicación, también puede cambiar el papel tapiz.

Seleccion
e un icono

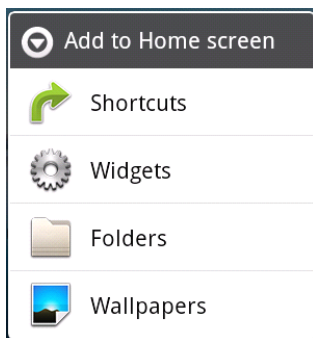

de acceso directo, mantenga pulsada la pantalla hasta que explote, y luego arrastrar el icono de acceso directo a la caja de reciclaje para eliminar el acceso directo.

2,6 Métodos de Entrada

En cualquier interfaz de edición puede introducir con el teclado para Android


Notas: • Puede hacer clic en el botón de activación para cambiar a señales digitales y símbolos del modo de entrada digital.

Haga clic en el botón de conmutación para cambiar el modo.




2.7 Ajustar el volumen

Use las tecla del volumen pulsando puede ajustar el volumen, el teléfono tiene una vibración cuando el ajuste de volumen llega al mínimo.

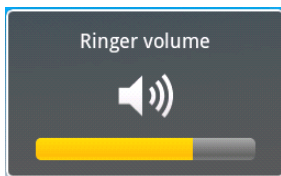

2.8 Ajustar Fecha y Hora


Usted puede configurar la fecha, hora, zona horaria y el formato de hora. En la pantalla pulse la tecla de inicio, seleccione Configuración de Fecha y hora, luego en ajuste y establecer cómo se desee.

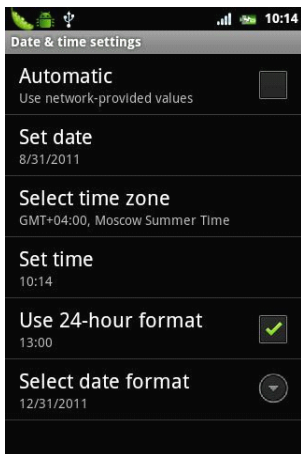

3. Funciones de Llamada

3.1 Realizar una llamada

- En la pantalla de Inicio, haga clic en **Marcar** para abrir el teclado del teléfono;
- Pulse los números telefónicos en el teclado y luego el botón llamar;

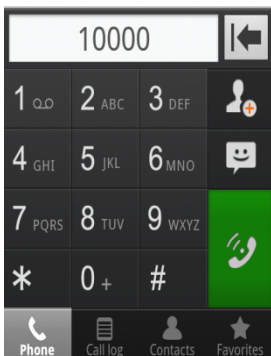

3.2 Responder una llamada

Cuando hay una llamada entrante, pulse **Contestar** para contestarla; Pulse el botón **Finalizar** para rechazarla.

3.3 Durante una llamada

Durante una llamada, puede seleccionar una opción en la pantalla o en el **Menú** para más funciones.

 **Nota:** La disponibilidad de estas características depende del proveedor de servicios y si los ha suscrito.

Mantener/Retener

Si pulsa en **Retener** durante una llamada, usted y la otra persona que está hablando no pueden escucharse entre ambos. Sin embargo, la llamada no se cuelga. Para recuperar la comunicación debes pulsar en **Activar**.

Silencio

Si necesita apagar el micrófono durante un tiempo durante una llamada, pulse Silenciar. Entonces, se puede oír a la otra parte, pero él / ella no puede oírle. Pulse en Reactivar micrófono para restaurar.

Altavoz

Después de que el **altavoz** está activado, el sonido se amplifica.

Inalámbricas

Toque en menú **Bluetooth** para activar, hablar de forma inalámbrica. Los dos se pueden escuchar con claridad y sin poner el teléfono en la oreja. Seleccione de nuevo para apagarlo.

 **Nota:** se debe conectar con el auricular bluetooth.

Conferencia

El teléfono permite función llamadas de conferencia, seleccione Conferencia en el

menú, cuando el teléfono tiene dos vías de llamadas, puede realizar llamadas de conferencia.

Nota: El teléfono GSM es compatible con las llamadas de conferencia con hasta 6 participantes.

4. Contactos

4.1 Ver Detalles de Contacto

Una lista de contactos se muestra en la pantalla.

- Los contactos se ordenan por orden alfabético;
- Desplacé la pantalla para localizar a un contacto para más detalles;
- Pulse la tecla Menú, se puede elegir un nuevo contacto, selección múltiple, las opciones de visualización, cuentas e importación / exportación, etc.

4.2 Editar un contacto

Cuando se desea modificar el registro de contacto, seleccione un contacto de la lista y pulse menú, seleccione Editar contacto.

4.3 Contacto Agregar nuevo

En la lista de contactos de la interfaz, pulse la tecla de menú y pulse nuevo elemento de contacto, llene en cada elemento y luego pulse Listo. El nuevo contacto a continuación, se muestra en la lista.

4.4 Borrar Contactos

Puede borrar los contactos ya sea de la lista de contactos.

Elija el contacto que desea eliminar y pulse unos segundo y aparecerá un menú contextual, elija Eliminar contacto puede eliminar el contacto.

4.5 Importar / Exportar contactos

En la lista de contactos, pulse la tecla de menú, seleccione Importar/exportar un contacto, se puede elegir Importar de tarjeta SIM, la tarjeta SIM a la Exportación, Importación desde la tarjeta SD, Exportar a la tarjeta SD.

5. Mensajes

Usted puede editar, enviar y recibir mensajes de texto y MMS.

5.1 Texto del mensaje

El servicio de mensaje de texto es ofrecido por su proveedor de servicios. Suscriptores de Wireless pueden enviar y recibir mensajes de texto breves.

Antes de enviar el primer mensaje de texto desde su teléfono, asegúrese de que el número de SMSC se ha establecido. Comuníquese con su proveedor de servicios para el número local.

Leer mensajes de texto

- Toque el icono de enviar y luego toque en

Mensajes

- La lista de mensajes muestra partes del texto.
- Para abrir un mensaje, pulse nuevo mensaje recibido.

Editar mensaje de Texto

- En la Mensajería, seleccione **Nuevo Mensaje** para abrir el cuadro de edición.
- Introduzca el número de teléfono del destinatario en el campo "Para", o seleccione el botón **Agregar Contactos** a continuación, elija un número de teléfono. Su teléfono es compatible con grupo de envío a múltiples destinatarios. Después de introducir el texto, puede enviar el SMS al tocar el botón de enviar a la derecha.

Nota: El límite es de 160 caracteres puede variar de país a país, dependiendo de cómo el SMS está codificado. Si un archivo de imagen, vídeo o audio, se añade un mensaje SMS se convierte automáticamente en un MMS, y se le cobrará en consecuencia.

5.2 E-mail

El teléfono puede enviar y recibir correos electrónicos, siempre y cuando su proveedor de servicios admite esta función.

Agregar nueva cuenta de Correo

Toque el icono de correo electrónico en la pantalla de inicio o en enviar.

La primera vez que abras Correo electrónico, se le pedirá crear una cuenta de correo electrónico. Después de eso, puede configurar el correo electrónico para enviar y recibir correo

electrónico desde cuentas adicionales. Las cuentas que se configuran se muestran en la pantalla de Cuentas.

Enviar correo

1. Pantalla de inicio - Lanzamiento de iconos de correo electrónico.
2. Pulse la tecla de menú, seleccione Redactar.
3. Introduzca la dirección y también se puede añadir varios destinatarios.
4. Entrada sujeto.
5. Redactar correo de entrada.
6. Pulse la tecla de menú se puede elegir Archivo adjunto.

Recibir Correo

1. Pantalla de inicio - Lanzamiento de iconos de correo electrónico.
2. Pulse la tecla de menú, seleccione Actualizar.
3. Teléfono se conecta al servidor y descargar los mensajes, recibir mensajes de correo de la lista se mantendrá en la información.

Consulta tu correo

Pulse el correo electrónico que desea ver en la lista de mensajes.

En la lectura de la interfaz se puede elegir Responder o Responder a todos.

5.3 MMS

Para crear y enviar un mensaje multimedia

1. En la pantalla Mensajería, pulse un nuevo mensaje.
2. Introduzca un número de teléfono móvil o

dirección de correo electrónico en el campo. A medida que escribe, los contactos que coinciden aparecen. Puede tocar un contacto sugerido o seguir escribiendo.

También puede introducir el nombre de un contacto con un número de móvil.

3 Pulse el cuadro de texto la composición para comenzar a introducir su mensaje.

4 Pulse Menú y pulse Añadir sujeta a añadir un asunto del mensaje.

5 Pulse Menú y pulse Conectar para abrir un menú donde se puede elegir el tipo de archivo multimedia para adjuntar al mensaje.

6. Pulse Enviar MMS.

Recibe MMS

Si usted está trabajando en un cuadro de mensaje, los mensajes que recibe se muestran en él.

De lo contrario, recibirá una notificación de mensaje nuevo y un icono de mensaje nuevo aparece en la barra de estado.

Al pulsar la notificación de mensaje nuevo, se abre el cuadro de mensajes, donde se puede responder al mensaje.

Si la opción Recuperación automática está desactivada, debe tocar en Descargar para ver el mensaje.

Si el mensaje contiene un archivo multimedia, pulse en Reproducir para ver, o escuchar a la misma. Pulse y mantenga el archivo de los medios de comunicación para abrir un menú con una opción para guardar el mensaje en la

tarjeta SD.

Mantener pulsando el mensaje para abrir un menú con varias opciones para trabajar con el mensaje y la información de su remitente.

La mayoría de estas opciones se describen en esta sección.

5.4 Ajustes de los mensajes

Puede cambiar una serie de ajustes de mensajería.

Para cambiar la configuración de mensajería, abra la ventana de Mensajería, pulse Menú y toque.

6. Multimedia

Cámara 6.1

- La cámara viene con el teléfono fue producido y ensamblado con tecnologías de alta precisión superior. Sin embargo, se debe prestar especial cuidado al tomar imágenes en lugares con poca luz para evitar algunos errores (por ejemplo, líneas blancas, puntos brillantes, puntos débiles, etc.)

Para grabar un Vídeo

1. Si es necesario, arrastre el control a la posición del vídeo.
2. Ajuste de la calidad, efecto de color, el flash, y otros ajustes, si lo desea. O dejarlos en automático.
3. Dirija la lente en el lugar de la escena en la que desea filmar.
4. Pulse el icono de vídeo para Iniciar o pulse la rueda de desplazamiento.

La cámara comenzará a filmar el video. El tiempo restante se dispara y empieza la cuenta regresiva que se muestra a la izquierda, cuando menos de un minuto se deja, la cuenta regresiva se convierte en rojo.

5. Pulse el icono de vídeo Detener o pulse la rueda de desplazamiento para detener la grabación.

Una imagen de su más reciente video se muestra como una miniatura en la parte inferior derecha.

6. Pulse en la miniatura para ver, compartir y trabajar con sus vídeos en la Galería.

6.2 Música


Utiliza música para organizar y escuchar música y otros archivos de audio que transfiera a su tarjeta SD de su ordenador.

6.3 Grabadora

Usted puede a través de grabaciones utilizar el sonido favorito, y se puede configurar para grabar la voz de un timbre de llamada entrante, alarma y mensaje recordatorio.

En la pantalla de inicio se encuentra el icono elija grabadora puede entrar en la interfaz de la grabadora.

Notas: Por favor, inserte la tarjeta SD antes de entrar en una grabadora.

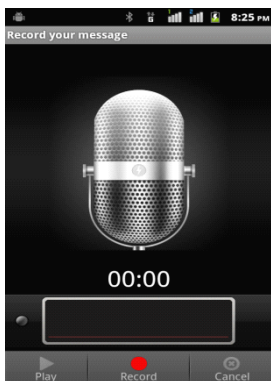

6.4 Radio FM

En la pantalla de inicio, pulse el botón de inicio del programa en la pantalla de la lista de selección de programas de la radio FM en la interfaz

Búsqueda Automática

- Pulse el botón de menú y seleccione "Buscar" para iniciar la búsqueda de canales.
- Los canales se guardará en el grupo actual, los canales que ya están en el grupo se borrará.

Hasta 50 canales se pueden buscar, y la búsqueda se detendrá.

De mayor Frecuencia

De mayor frecuencia

Se puede ajustar la frecuencia deseado encima

del valor de la frecuencia actual.

- Seleccione en el botón 6 para tener un ajuste de frecuencia lento debajo de 100kHz, hasta llegar a su fin de búsqueda, o "botón 7 para ajustar la frecuencia rápida" encima de los 100kHz, hasta llegar al final de la búsqueda

Escuchar

- Toque "ocho canales favoritos" para empezar a escuchar.
 - La frecuencia de la corriente y el canal actual se muestran como en la figura anterior
- navegar por los canales
- Un total de 50 canales que se muestran en los "favoritos" 8 canales: Pulse brevemente jugará el canal.

Salida

Pulse la tecla de menú, seleccione salir.

7. Programas

7.1 Calendario

Calendario en el teléfono funciona con el calendario basado en la web de Google que el servicio de calendario para la creación y gestión de eventos, reuniones y citas. También funciona con el servicio de calendario de Microsoft Exchange ActiveSync.



Ajuste de Calendario

En opción de calendario interfaz del menú, seleccionar más en el menú emergente, a continuación, seleccione Configuración, entrar en la interfaz de configuración, usted puede ver el método del calendario, establecer los métodos de recordatorio.

7.2 Reloj

Usted puede programar el reloj para ajustar la alarma, el acceso a la información del tiempo, el protector de pantalla del reproductor de diapositivas, llame al reproductor de música o volver a la interfaz principal, y otras operaciones.

Ajuste de la Alarma

- En el botón Lanzador de pantalla de inicio haga clic en, seleccione el reloj para entrar, haga clic en el icono del reloj, y entrar en la

interfaz de alarma de configuración.


- Puedes hacer clic para agregar o editar una alarma existente, siga las instrucciones para introducir los ajustes relacionados con la interfaz de configuración, configurar el tiempo de la alarma después de que el aviso pop-up.

7.3 Calculadora

Esta función le permite llamar por teléfono en una aritmética simple, incluyendo suma, resta, multiplicación, división, y el porcentaje de las operaciones y así sucesivamente.

En la interfaz de la calculadora, utilizando el teclado del operador digital y analógico que usted necesita, los resultados pueden ser obtenidos por un signo igual.

Con el teclado simulado en el botón "Limpiar" para borrar el número o los resultados de la operación actual.

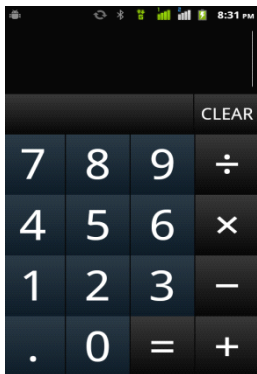

7.4 SIM Funciones

Usted puede utilizar esta función para ver la tarjeta SIM utilizando una variedad de servicios prestados por los operadores, tales como los periódicos personalizados, coches oficinas de negocios de teléfonos, tonos de timbre personalizados y mucho más.

La pantalla de inicio-lanzamiento en iconos SIM Funciones

Nota: Al utilizar esta función, primero debe insertar la tarjeta SIM.

7.5 Navegador

Utilice el navegador de su teléfono móvil se puede conectar a las aplicaciones de Internet o Basado en la Web.

Permite navegar por teléfono móvil para conectarse a la red, es necesario hacer los siguientes trabajos:

- Asegúrese de que su tarjeta es compatible con la función de red, si usted no sabe si la tarjeta tiene esta característica, consulte a su proveedor de servicio de red de asesoramiento;
- Comuníquese con su proveedor de servicio de red para suscribirse y servicios de datos de suscripción.
- En los ajustes del teléfono navegador correctamente.

Nota: El acceso a WAP función de la red depende de si los proveedores de servicios de Internet ofrecen este servicio, y si se abre esta función. Póngase en contacto con su operador de servicio de red.

Abrir web


1. En la interfaz del navegador, haga clic en la barra de direcciones web.
2. Entrar para abrir la dirección web Haga clic en Inicio.



8. Configuración


Puede configurar todas las funciones básicas de los teléfonos móviles.

Pantalla de inicio - icono del Lanzador – Configuración

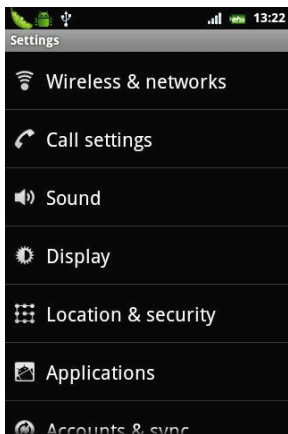

8.1 Conexiones Inalámbricas y Redes

Utilice la configuración inalámbrica y de red para configurar y administrar las conexiones a las redes y los dispositivos mediante el uso de WLAN, Bluetooth y redes móviles. También puede utilizar la configuración inalámbrica y de red para configurar las conexiones entre el teléfono y las redes privadas virtuales (VPN), para conectar su ordenador a Internet utilizando el teléfono, y para apagar todas las radios con el modo de avión.

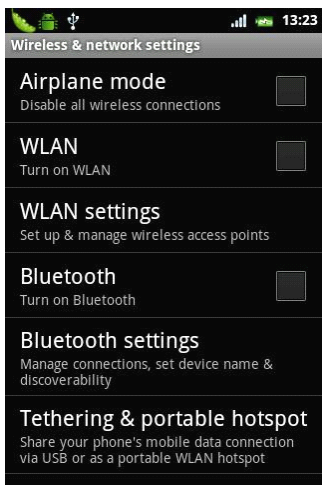

Modo Avión

Si activa el modo de vuelo en, teléfono, Bluetooth, WiFi, servicios de datos están apagados, cuando otros las llamadas entrantes no estará en la máquina. Si desactiva el modo de vuelo, teléfono, Bluetooth, WiFi, servicios de datos será totalmente abierta. Modo de vuelo activado, sólo puede abrir una función separada que desea abrir.

También puede pulsar el botón de encendido para apagar la selección modo de vuelo.

WLAN y la configuración de WLAN

Compruebe para encender la WLAN para que pueda conectarse a redes WLAN.

Compruebe WLAN para encender la WLAN para que pueda conectarse a redes WLAN. Notificación de red de verificación para recibir una notificación cuando un proceso abierto de red WLAN esté disponible.

Redes WLAN Muestra una lista de redes WLAN que haya configurado previamente y los detecta cuando el último teléfono escaneado para redes WLAN.

Añadir red WLAN se abre un diálogo donde usted puede agregar una red inalámbrica mediante la introducción de su SSID (el nombre que transmite) y el tipo de seguridad.

Configuraciones WLAN avanzadas de pantalla La política de WLAN sueño se abre un diálogo donde se puede establecer si, y cuando la radio WLAN se desconecta. Desactivación de sueño consume más energía de la batería.

Direcciones MAC que el Media Access Control (MAC) de su teléfono al conectarse a redes WLAN.

IP Si selecciona Utilizar IP estática, puede utilizar la **Configuración de IP** para introducir una dirección IP y otros ajustes de red para tu teléfono de forma manual, en lugar de utilizar el protocolo DHCP para obtener la configuración de red de la red WLAN propia.



Configuración de Bluetooth

Compruebe para activar la función Bluetooth para que pueda conectarse a otros dispositivos Bluetooth.

Compruebe Bluetooth para encender Bluetooth para que pueda conectarse a otros dispositivos Bluetooth.


El nombre del dispositivo abre un diálogo donde usted puede dar un nombre al teléfono que es visible en algunos dispositivos Bluetooth al vincularlos. El nombre actual.

De verificación Visible para que el teléfono detectable por otros dispositivos Bluetooth, para 120 segundos.

Toque en Buscar dispositivos para buscar y mostrar información acerca de los dispositivos Bluetooth cercanos.

Dispositivos Bluetooth Muestra una lista de

dispositivos Bluetooth que has configurado previamente y los detecta cuando el último teléfono analiza en busca de dispositivos Bluetooth.

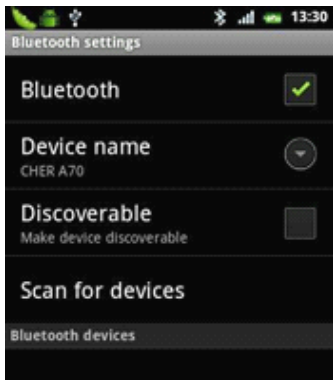

La inmovilización y la configuración de portátiles de punto de acceso

Punto de acceso USB compruebe para compartir su teléfono móvil a través de la red de conexión de datos con el ordenador.

Punto de acceso WLAN portátil Compruebe para compartir su teléfono móvil de la red de conexión de datos como un portátil de punto de acceso WLAN.

Portable WLAN punto de acceso de configuración se abrirá una pantalla con la

configuración para activar el punto de acceso dentro y fuera y para establecer el SSID (nombre de su emisión) y la seguridad.

Ayuda Abre un diálogo con información acerca del anclaje USB y portátiles de puntos de acceso WLAN, así como información sobre dónde obtener más información.



Configuración de VPN

Añadir VPN abre una pantalla que le pide que seleccione el tipo de VPN para agregar. A continuación se le pedirá detalles de la configuración VPN.

VPN de la lista de redes privadas virtuales que has configurado previamente.

Configuración de Redes Móviles

Los datos se obtiene cuando son permitidos, Desactive la casilla para evitar que el teléfono la transmisión de datos se use en cualquier red móvil.

Esto es útil si usted está viajando en un área donde usted no tiene una señal de datos móvil y quieren evitar los cargos por utilización de los datos en redes de los operadores locales de telefonía móvil. Liberando a esta configuración no evita que el teléfono transmita datos sobre otras redes inalámbricas, como WiFi o Bluetooth.

Desactive la opción de envío de datos para evitar que el teléfono transmita los datos en las redes de otros operadores móviles, así no podrá acceder a las redes móviles propio.

Modo de Red en esta configuración, usted puede optar por el registro de la red, puede en modo WCDMA única, el modo de sólo GSM, WCDMA el modo preferido.

Los nombres de punto de acceso Abre la APN pantalla, donde puede seleccionar las configuraciones de puntos de acceso móviles, o pulse Menú para agregar un nuevo APN.

Consulte a su proveedor acerca de cómo utilizar las herramientas en esta pantalla.

Los operadores de red abre una pantalla que busca y muestra las redes móviles que sean compatibles con su teléfono. Consulte a su compañía para entender las implicaciones de facturación de la selección de otro operador.

8.2 Ajustes de llamada

Use Ajustes de llamadas para configurar las opciones de llamadas telefónicas, como desvío

de llamadas, llamada en espera, y otras características especiales que ofrece su compañía. También puede utilizar la configuración de llamadas para configurar el teléfono para que pueda realizar llamadas sólo a un conjunto fijo de números de teléfono.

8.3 Configuración de Sonido

Utilice los ajustes de sonido para configurar cómo y en qué volumen el teléfono suena, vibra en cada pulsos sobre la luz, cuando suena el teléfono recibirá una notificación, suena una alarma, o cuando se toca música o otros medios de comunicación con audio, así como algunos ajustes relacionados.

8.4 Configuración de la Pantalla

Utilice los ajustes de pantalla para configurar el brillo y otros ajustes de pantalla.

8.5 Situación y la Configuración de Seguridad

Utilice los valores de la ubicación y seguridad para establecer sus preferencias para usar y compartir su ubicación cuando su búsqueda de información y el uso de aplicaciones de reconocimiento de ubicación, como Google Mapas. También puede configurar los ajustes que ayudan a proteger el teléfono y sus datos. Utilice las redes inalámbricas de verificación para utilizar la información de Wi-Fi y redes de telefonía móvil para determinar su ubicación aproximada, para su uso en los mapas, cuando usted busca, y así sucesivamente. Cuando se selecciona esta opción, se le pregunta si usted

da su consentimiento para compartir su ubicación de forma anónima con el servicio de localización de Google.

Usar satélites GPS de control para utilizar el sistema de su teléfono de posicionamiento global (GPS) vía satélite para localizar su ubicación a una posición cerca como a varios metros ("nivel de la calle"). Real de la precisión del GPS depende de una visión clara del cielo y de otros factores.

Ajuste de desbloqueo de PIN abre un conjunto de pantallas para el establecimiento de un PIN numérico que deberá introducir para desbloquear la pantalla.

Cambiar desbloquear el PIN Cuando un PIN de bloqueo de pantalla está activado, se abre un conjunto de pantallas que puede utilizar para cambiar el PIN.

Configurar la tarjeta SIM / RUIM tarjeta de bloqueo de la tarjeta cerradura se abre una pantalla donde se puede configurar el teléfono para requerir la introducción del PIN SIM para usar el teléfono, y donde se puede cambiar el PIN de la SIM.

Seleccione los administradores de dispositivos se puede agregar o quitar a los administradores de dispositivos en este contexto.

Instalar desde táctil tarjeta SD para instalar un certificado de seguridad de una tarjeta SD.

Establecer contraseña Abre un diálogo donde se puede establecer o cambiar la contraseña de su almacenamiento seguro de credenciales.

Su contraseña debe tener al menos 8 caracteres.

8.6 Ajustes de Aplicaciones

Puede utilizar la configuración de aplicaciones para ver detalles sobre las aplicaciones instaladas en su teléfono, para gestionar sus datos y los obligan a parar, y para definir si desea permitir la instalación de las aplicaciones que se obtiene de los sitios web y correo electrónico.

8.7 Privacidad

Se utilizan los ajustes de privacidad para gestionar su información personal.

Los datos de restauración de fábrica borran todos los datos personales del almacenamiento interno del teléfono, incluyendo información sobre su cuenta de Google, otras cuentas, su sistema y configuración de la aplicación, y las aplicaciones descargadas. Restablecer el teléfono no borra todas las actualizaciones del software del sistema que haya descargado o cualquier archivo en la tarjeta SD, tales como música o fotos. Si restablece el teléfono de esta manera, la próxima vez que encienda el teléfono se le pedirá que volver a introducir el mismo tipo de información, como cuando empezó a Android.

8.8 Almacenamiento

El uso de la tarjeta SD y Ajustes del teléfono de almacenamiento para controlar el espacio utilizado y disponible en el teléfono y en la tarjeta SD y para gestionar la tarjeta SD.

8.9 Idioma y Teclado Ajustes

Utilice los ajustes de idioma y teclado para seleccionar el idioma para el texto en su teléfono y para configurar el teclado en pantalla, incluyendo las palabras que usted ha agregado a su diccionario.

8,10 Voz de entrada y Salida

Utilice la entrada de voz y la configuración de salida para crear texto de voz con ajustes

8,11 Accesibilidad

Utilice la configuración de accesibilidad para usar el botón de encendido finales función de llamada.

8.12 Fecha y Hora

Utilice la configuración de fecha y hora de establecer los valores de fecha y hora, también el formato de fecha y hora.

8.13 Temporizador de Encendido y Apagado

Utilice la potencia de temporizador de encendido y apagado para permitir la configuración de energía del temporizador de encendido y apagado función, también puede ajustar el temporizador.

9. Ayuda

9.1 Solución de Problemas

Revise estas preguntas primero si usted tiene problemas con el teléfono. Si usted necesita ayuda adicional, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor de servicios.

Pregunta	Causa	Respuesta
Internet Explorer can't connect to the Internet.	El proveedor de servicio no está disponible al servicio o usted no lo ha suscrito.	Entre en contacto con su proveedor de servicio o inscríbase al servicio
	Configuraciones Incorrectas	Utilice la ayuda del Internet Explorer
Error de Tarjeta UIM	Se ha dañado la tarjeta de UIM	Consulte a su proveedor de Servicios
	La tarjeta UIM no se instaló correctamente	Compruebe la tarjeta de UIM si esta insertada correctamente.
	Superficie metálica de la tarjeta UIM está Sucia	Limpie la superficie del metal con un paño limpio o Papel
Poca Señal	La zona está con mala recepción de las señales, como la proximidad de gran altura o en el sótano, donde la onda de RF no pueden llegar de forma eficaz	Recibir llamadas en lugares donde hay una buena señal disponible.

	Horas pico con el tráfico congestionado	Pruebe con un tiempo diferente para utilizar el Teléfono
Fallo al Encender	El uso de baterías excesivamente bajo.	Cargue la batería
Error al conectar a la Red	Invalida la Tarjeta UIM	Consulte a su proveedor de Servicios
	Fuera de área de servicio GSM	Coloque su teléfono en área con servicio
	Señales Bajos	Coloque su teléfono en lugares con buena señal y vuelva a intentarlo.
Dejar de Prender	Tensión Inconsistentes entre la toma de CA y el Cargador	Vuelva a colocar el cargador con una tensión Constante
	No estándar del cargador	Utilizar un cargador correcto para este tipo de Teléfono

	Una conexión incorrecta de la alimentación principal	Compruebe la conexión Entrante
--	--	--------------------------------

10. Guía de mantenimiento

En caso de tener problemas al usar este teléfono, póngase en contacto con el distribuidor donde lo compró o al técnico de referido especificado. Si el teléfono necesita reparación, puede enviarlo al centro de reparaciones local (véase el certificado de garantía del teléfono para tener la reparación específica). Si no hay un centro de reparaciones local especificada, entregar su teléfono con la copia de la factura de compra al distribuidor para el envío de EMS.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos de los niños.
- Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos pueden contener minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el teléfono en áreas donde produce polvos por que los componentes puede ser dañado.
- No guarde el teléfono a temperaturas extremas. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir los componentes de algunos plásticos.

Las temperaturas frías pueden formar humedad dentro del teléfono cuando las temperaturas suben, pueden dañar los circuitos electrónicos.

- No intente desmontar la carcasa del teléfono.

Manipulación no profesional en el teléfono puede causar daños y anular la garantía.

- No golpee ni mueva bruscamente el teléfono para evitar daños en la circuitería interna.

- No aplicar o limpiar el aparato con productos químicos, detergentes o productos abrasivos.

- No utilice pinturas sobre o en el teléfono. La obstrucción de artículos diversos dentro de los componentes derribo puede afectar al funcionamiento normal del dispositivo.

Las mencionadas directrices son aplicables a su teléfono, batería, cargador y los accesorios. Si tiene alguna dificultad con alguno de estos componentes por favor, póngase en contacto con el centro más cercano de reparación calificado.

Notas:

- Antes del primer uso, cargue la batería con el cargador original de 8 a 10 horas. Una batería nueva puede alcanzar su máximo rendimiento sólo después de dos o tres ciclos de carga y descarga totalmente.

- Similar a un ordenador, el teléfono funciona mejor cuando hay suficiente memoria si está presente. Reinicie el teléfono para borrar la memoria para almacenar el máximo rendimiento.

- Ejecución de varios programas al mismo

tiempo, puede disminuir el tiempo de respuesta del teléfono. Si comienza a reaccionar lentamente, intente reiniciar el teléfono para recuperarse.

- En caso de que el contenido de este manual no son coherentes con las opciones de menú en el teléfono, siga las instrucciones en el teléfono.
- Algunos de los servicios descritos en este manual no puede ser apoyado por todas las redes. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para más detalles.
- Todas las compañías y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios y marcas registradas.
- El manual del usuario y la distribución real de la disposición de la pantalla puede ser diferente.
- La información contenida en esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso.
- No todas las redes pueden apoyar el que se describe en el manual.
- En algunos casos, la pantalla del teléfono celular pueden ser algunos puntos negros o puntos brillantes. El rendimiento de este fenómeno y el uso de teléfonos móviles no tendrán ningún impacto.

PRECAUCIÓN

La conexión a las interfaces USB tiene que ser versión USB 2.0 o superior.

La conexión a los llamados de alimentación

USB prohibida

Apéndice - Advertencias de seguridad de productos

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Utilizar de manera responsable. Lea todas las instrucciones e información de seguridad antes de su uso para evitar daños.

BATERÍA DE SEGURIDAD

Cargue la batería sólo en temperaturas que oscilan entre 32 ° F a 95 ° F (0 ° C a 35 ° C).

PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta.

Reemplace sólo con la misma equivalencia de la batería recomendada por el fabricante.

Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante de la batería.

Esta es sólo una referencia, por favor siga las instrucciones correctas.